



# 08 地盤アンカー

## ツールの呼び出し方

メニューバーからSCP→SCPランチャーを立ち上げ、「地盤アンカー」のアイコンを選択します




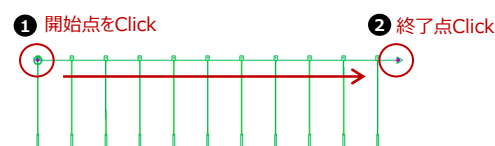
地盤アンカーのアイコンを選択します

## 作成方法

配置レイヤーを選択後、画面上で任意の位置をクリックして地盤アンカーを配置します





- 1 配置するレイヤーを選択します
- 2  をクリック後、任意の位置に地盤アンカーを配置します



## 設置基準



地盤アンカーオブジェクトの設置基準高さは、アンカー台座の中央です

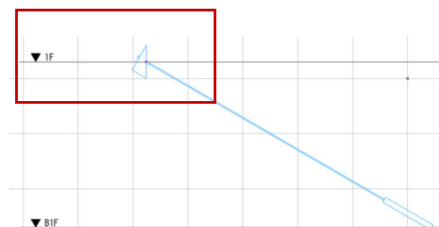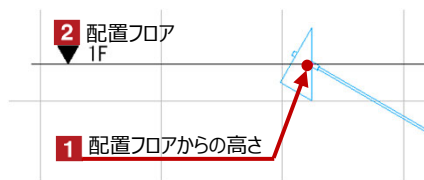

## 開始・終了の位置変更

Hotspotをクリックすると、地盤アンカーの開始点・終了点の移動が可能です

赤のHotspotをクリック→ペットパレットの [頂点を移動] で地盤アンカーの開始点・終了点の位置変更が可能です

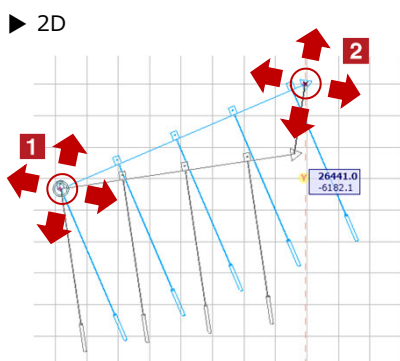
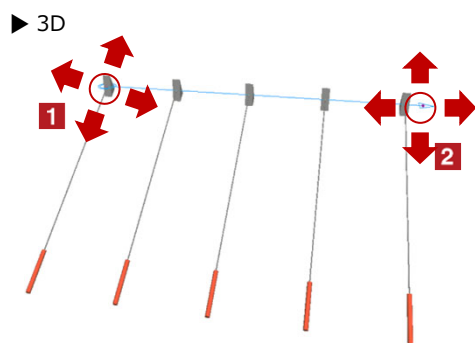


- 1 開始点の位置変更
- 2 終了点の位置変更



## オブジェクトの設定

配置した地盤アンカーを選択し、「オブジェクトの設定画面 (Ctrl+T)」で各種設定を変更します

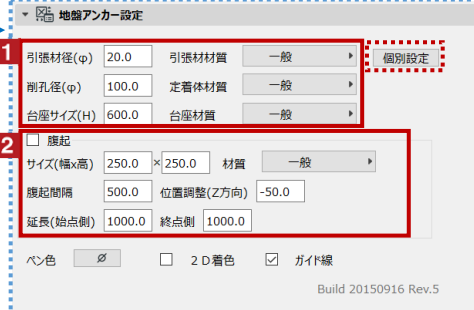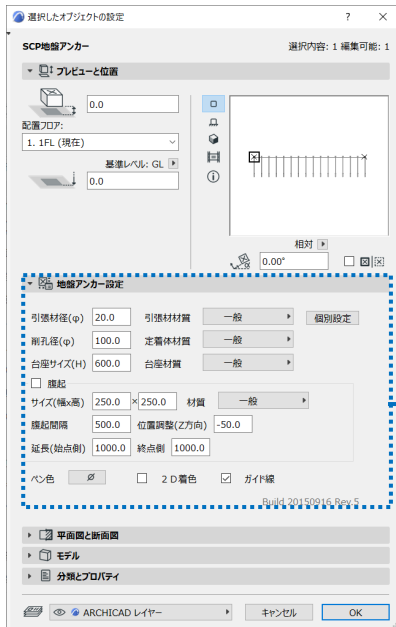


※ 個別設定 をクリックすると段数と各段の仕様設定画面に切り替ります




設置レベル  
開始点からのオフセット

### 1 アースアンカーの仕様設定 (共通)

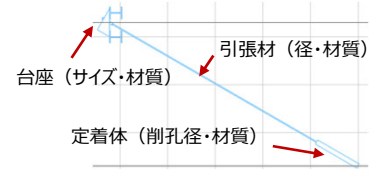

### 2 腹起の表示設定

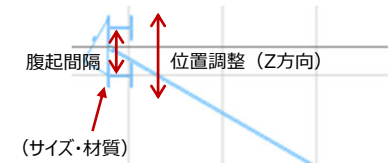

### 3 アースアンカーの仕様設定 (各段個別)

