



09 地盤アンカー

ツールの呼び出し方

メニューバーからSCP→SCPランチャーを立ち上げ、「地盤アンカー」のアイコンを選択します




地盤アンカーのアイコンを選択します


作成方法

配置レイヤーを選択後、画面上で任意の位置をクリックして地盤アンカーを配置します





1 配置するレイヤーを選択します

2  をクリック後、任意の位置に地盤アンカーを配置します

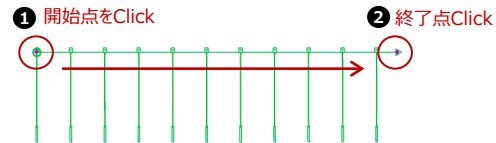

設置基準

地盤アンカーオブジェクトの設置基準高さは、アンカー台座の中央です

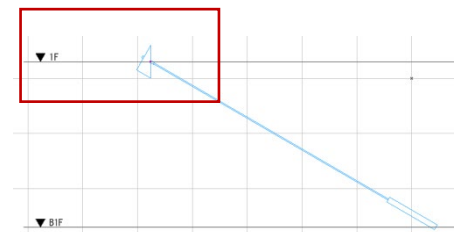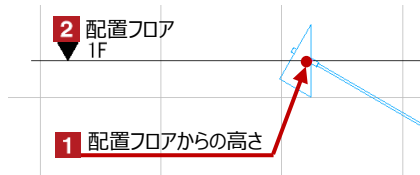


開始・終了の位置変更


Hotspotをクリックすると、地盤アンカーの開始点・終了点の移動が可能です

赤のHotspotをクリック→パレットの「頂点を移動」で地盤アンカーの開始点・終了点の位置変更が可能です

▶ 3D

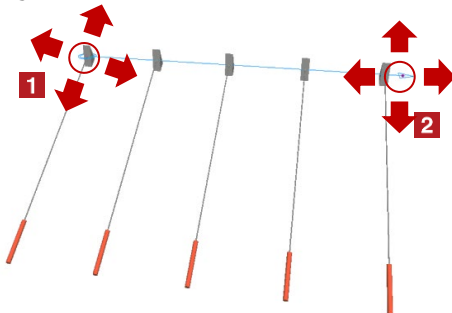

▶ 2D

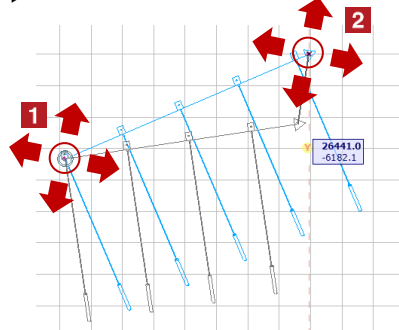


1 開始点の位置変更

2 終了点の位置変更




オブジェクトの設定


配置した地盤アンカーを選択し、「オブジェクトの設定画面 (Ctrl+T)」で各種設定を変更します

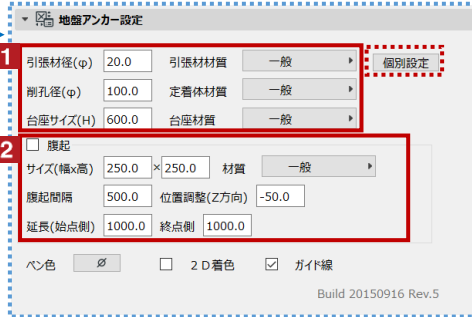

1 アースアンカーの仕様設定 (共通)

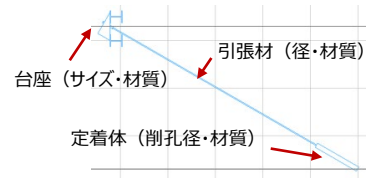


2 腹起の表示設定

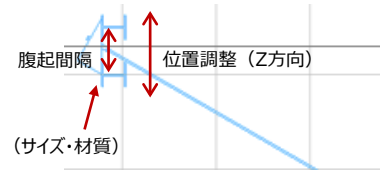

※ 個別設定 をクリックすると段数と各段の仕様設定画面に切り替ります



3 アースアンカーの仕様設定 (各段個別)

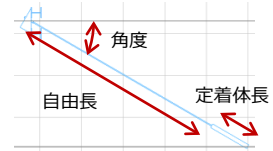

段数の指定 (max7段)

段数	開始X	開始Z	間隔	角度	自由長	定着体長	
1	0.0	0.0	2000.0	30.00°	5000.0	1000.0	1段目の仕様
2	0.0	-2000.0	2000.0	30.00°	5000.0	1000.0	2段目の仕様

設置レベル
開始点からのオフセット

