



10_地盤アンカー

ツールの呼び出し方

メニューバーからSCP→SCPランチャーを立ち上げ、「地盤アンカー」のアイコンを選択します



地盤アンカーのアイコンを選択します

作成方法


配置レイヤーを選択後、画面上で任意の位置をクリックして地盤アンカーを配置します



① 配置するレイヤーを選択します

② をクリック後、任意の位置に地盤アンカーを配置します


① 開始点をClick



② 終了点Click

設置基準

地盤アンカーオブジェクトの設置基準高さは、アンカーホルダの中央です

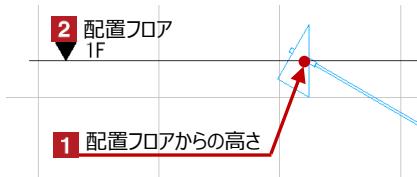


開始・終了の位置変更


Hotspotをクリックすると、地盤アンカーの開始点・終了点の移動が可能です

赤のHotspotをクリック→ペットパレットの「頂点を移動」で地盤アンカーの開始点・終了点の位置変更が可能です

▶ 3D

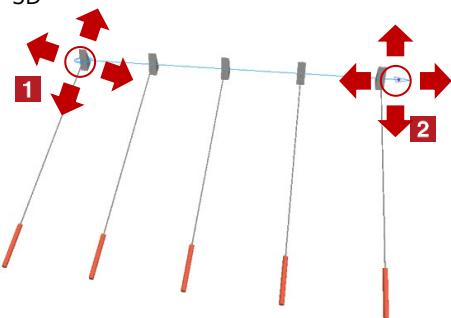

▶ 2D

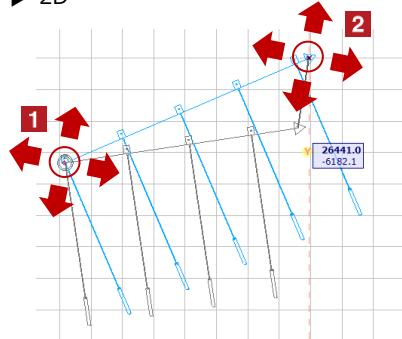


① 開始点の位置変更

② 終了点の位置変更




オブジェクトの設定

配置した地盤アンカーを選択し、「オブジェクトの設定画面 (Ctrl+T)」で各種設定を変更します

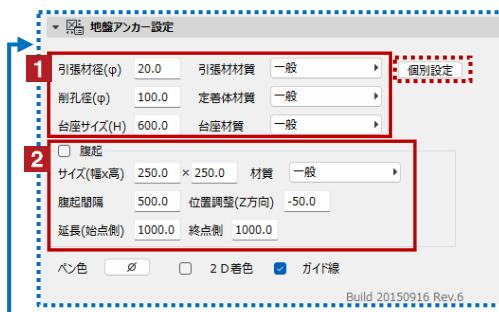

1 アースアンカーの仕様設定（共通）

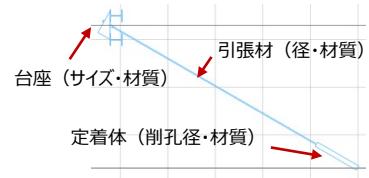


※ **個別設定** をクリックすると段数と各段の仕様設定画面に切り替ります



開始点からのオフセット
設置レベル

2 腹起の表示設定

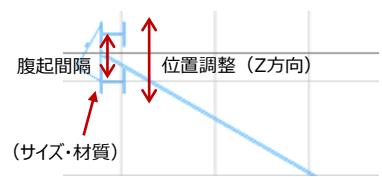

3 アースアンカーの仕様設定（各段個別）

