



17 オブジェクト移動

ツールの呼び出し方


メニューバーからSCP→SCPランチャーを立ち上げ、「オブジェクト移動」のアイコンを選択します



オブジェクト移動のアイコンを選択します

作成方法

移動したいオブジェクトを選択後、ツールパレットのボタンでオブジェクトを移動します

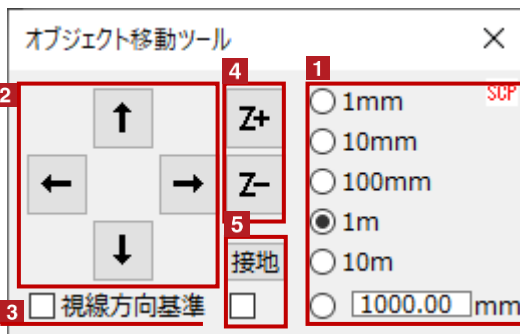

1 移動したいオブジェクトを選択し移動量を設定します


2 矢印をクリックし移動します

3 [視線方向基準]をクリックすると現在の視点に合わせて移動します

4 高さ方向に移動します

5 真下の要素に接地します

オブジェクトを選択し、 を入れた後に **接地** をクリックすると真下の要素に接地することができます

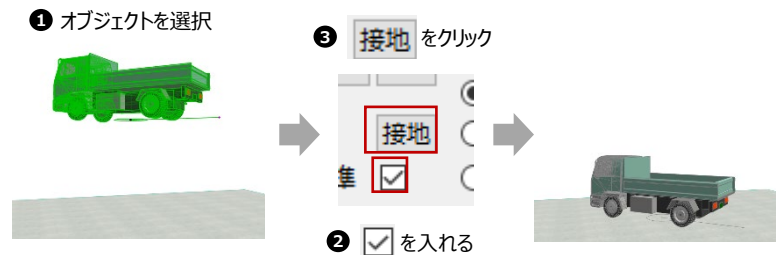

接地対象は[柱][梁][壁][床][屋根][シェル][モルフ][オブジェクト]です
0.1m*0.1m以上の開口がある場合は接地できない場合があります